


ERIKOISKAAPPIEN ASENNUS

AU6SOK sokkelilaatikkokaapin asennus runkojen väliin:

Kun kaappi asennetaan kalusteiden väliin, viereisten kaappien sokkelijalat asennetaan 10-15mm runkojen yli. Sokkelilaatikkokaappi nostetaan runkojen väliin jalkaylityksen päälle (kuva)

KAAPPI KIINNITETTÄVÄ AINA MYÖS SEINÄÄN, ÄLÄ NOSTA KAAPPIA SÄLEIKÖSTÄ!

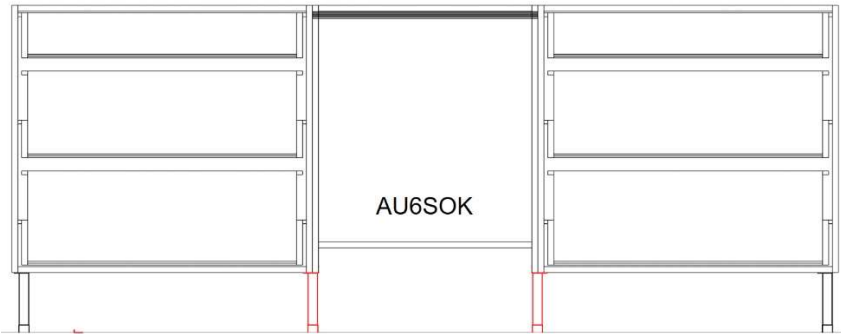

AU6SOK sokkelilaatikkokaapin asennus kalusteryhmän pätyyn:

Kun kaappi asennetaan kalusteryhmän pätyyn, viereisen kaapin sokkelijalat asennetaan 10-15mm rungon yli. Sokkelikaapin toiselle puolelle ruuvataan kalustepääty (käytä 6kpl 4*27 ruuvit) ja sokkelilaatikkokaappi nostetaan kalustepäädyn sekä viereisen rungon jalkaylityksen varaan (kuva)

KAAPPI KIINNITETTÄVÄ AINA MYÖS SEINÄÄN, ÄLÄ NOSTA KAAPPIA SÄLEIKÖSTÄ!



Oletus A = 63mm B = 25mm



Etulevynporaus sokkelilaatikkokaappiin:

Kiinnitä etusarjakiinnikehelat 4*16 ruuveilla

Sokkelilevyn kiinnitys sokkelilaatikkoon:

Kavenna sokkelipalan korkeus 5mm matalammaksi kuin sokkelilevyt. Asenna sokkelilevy kaapin mukana toimitettujen kiinnikkeiden avulla laatikon eteen ja säädä korkeus sekä syvyys sokkelilinjan kanssa sopivaksi (huomaa tarvittava liikuntaväli). Valkoisen tai väri-runkosokkelin saa siistimmäksi nauhoittamalla levyn reunat reunanauhalla. Ovivärillä tehtyyn sokkeliin ei välttämättä löydy pinnan väristä reunanauhaa.

